操作マニュアル・ダイジェスト版

ECD1101（ACアダプタ式）
ECD5101（100V電源直結式）

基本操作

※本紙はあくまで操作方法のダイジェスト版です。
ご注意事項もございますので、詳細は取扱説明書をご確認ください。

警戒セットするとき

玄関や窓が開くと、受信器から警報音が鳴動します。

（注）門扉センサー送信器（ECD3474A･H/ECD3474AP･HP）、熱線センサー送信器（ECD3420A･H/ECD3420AP･HP）が動作したときは、報知音が鳴動します。

外出時の警戒セット方法

1 玄関や窓を閉め、クレセント錠をロックし、戸締りを確認する。
※状態表示灯がすべて消灯していることを確認してください。

2 警戒ボタンを押す。

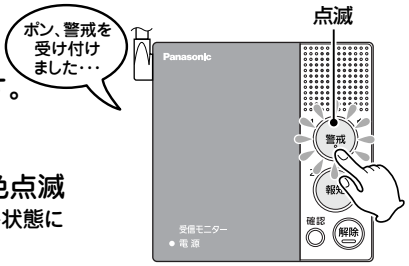

⬇

警戒ボタンが赤色点滅
（窓1、窓2が警戒セット状態になります。）

（注）ドアセンサー送信器（ECD3472A･H/ECD3472AP･HP）、門扉センサー送信器（ECD3474A･H/ECD3474AP･HP）、熱線センサー送信器（ECD3420A･H/ECD3420AP･HP）、を使用していない場合、警戒ボタンが赤色点灯します。

3 5分以内に敷地内から出る。
（5分後に玄関、敷地が警戒セット状態になります。）

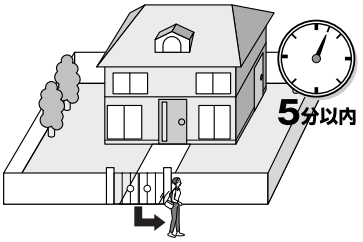

就寝時の警戒セット方法

1 玄関や窓を閉め、クレセント錠をロックし、戸締りを確認する。
※状態表示灯がすべて消灯していることを確認してください。

2 警戒ボタンを押す。

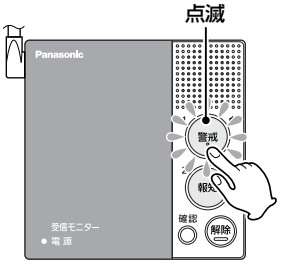

3 もう一度警戒ボタンを押す。

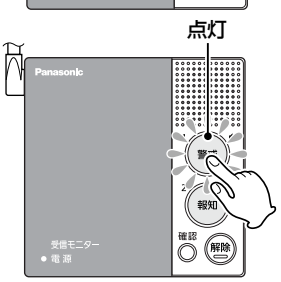

⬇

警戒ボタンが赤色点灯
（玄関、窓1、窓2、敷地すべてが警戒セット状態になります。）

（注）ドアセンサー送信器（ECD3472A･H/ECD3472AP･HP）、門扉センサー送信器（ECD3474A･H/ECD3474AP･HP）、熱線センサー送信器（ECD3420A･H/ECD3420AP･HP）、を使用していない場合、警戒ボタンを一度押すだけで警戒ボタンが赤色点灯します。

報知セットするとき

玄関や窓が開いたり、敷地内に誰かがいると報知音で知らせます。

報知セット方法

報知ボタンを押す。

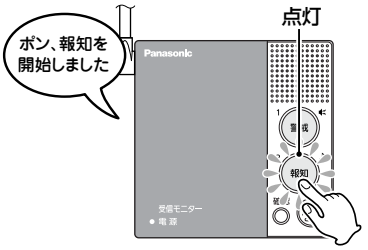

予備警報、防犯警報の解除方法

暗証番号を設定していない場合

1 解除ボタンを押す。
暗証番号入力表示灯が点滅した場合は、下記の「暗証番号を設定している場合」を参照してください。

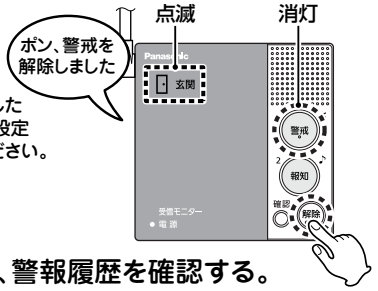

2 確認ボタンを押して、警報履歴を確認する。

電池切れやシステム異常が起きている場合は、その内容を伝えるメッセージが鳴ります。

3 解除ボタンを押して警報履歴を消去する。

暗証番号を設定している場合

1 解除ボタンを押す。

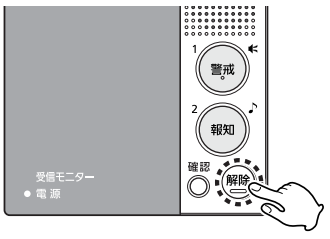

2 暗証番号入力表示灯が点滅。
警戒ボタンと報知ボタンが点灯。

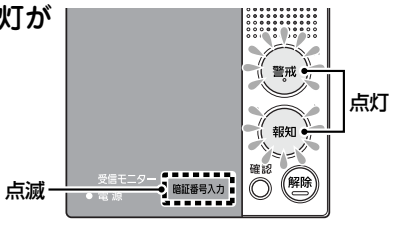

3 警戒ボタンと報知ボタンを組み合わせて4ケタの暗証番号を入力する。

4 確認ボタンを押して、警報履歴を確認する。

5 解除ボタンを押して警報履歴を消去する。

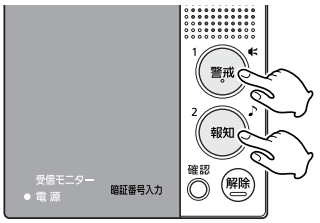

ランプが点灯しているけど、どんな意味？

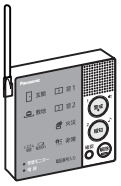

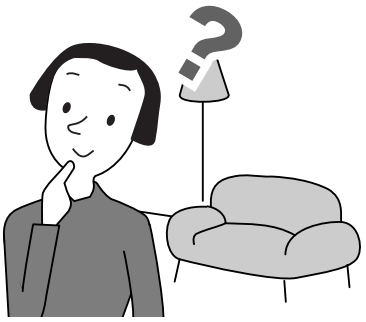

①警戒ボタン
②報知ボタン
③状態表示灯
④システム確認表示灯
⑤電池切れ表示灯
⑥受信モニター
⑦暗証番号入力表示灯

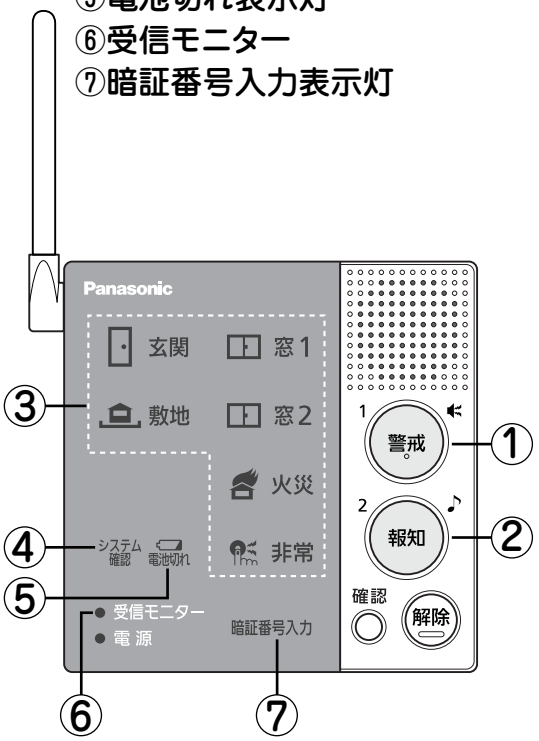

ランプ		意　味
①	警戒ボタンが赤色点灯	警戒状態です。 玄関や窓が開くと警報音が鳴ります。門扉が開いたり、敷地への侵入を検知すると報知音が鳴ります。
②	報知ボタンが緑色点灯	報知セット状態です。 玄関や窓、門扉が開いたり、敷地への侵入を検知すると報知音が鳴ります。
③	状態表示灯が赤色点滅	警報があったことを表わします。 確認ボタンで警報履歴を確認してください。
④	システム確認表示灯が赤色点灯	システムに異常があります。 （詳細は取扱説明書のP59～60参照）
⑤	電池切れ表示灯が赤色点灯	発信器・送信器の電池切れです。電池を交換してください。 （詳細は取扱説明書のP59～60参照）
⑥	受信モニターが赤色点灯・点滅	発信器・送信器の電波を受けています。常時点灯・点滅する場合はノイズを受けている可能性があります。ノイズを受けた状態で使用すると正常に動作しないおそれがあります。 ※電波（ノイズ）を出している家電商品やOA機器の近くを避けて、動作する場所で使用してください。
⑦	暗証番号入力表示灯が点滅	暗証番号を入力してください。

困ったなと思ったら

困った事柄	チェックポイント	対処法
警戒ボタン、報知ボタンとすべての状態表示灯が点滅する	発信器・送信器を登録していますか？	警戒ボタン、報知ボタンとすべての状態表示灯が点滅する場合は、発信器・送信器が1台も登録されていないことを示します。 設定マニュアルにしたがって、登録してください。
電源表示灯が点灯しない	ブレーカーが切れていませんか？	ブレーカーを入れてください。
	電源アダプタまたは電源プラグが抜けていませんか？	電源アダプタまたは電源プラグを差し込んでください。
確認メッセージ音量、報知音量が小さい	音量スイッチが「小」または「中」になっていませんか？	適切な音量に調整してください。 詳細は設定マニュアルの「1.1.1. 設定部」を参照してください。
発信器・送信器を動作させても受信器が動作しないまたは、ときどき動作しない	古い電池を使っていませんか？	新しい電池と交換してください。
	受信器または発信器・送信器の近くに、ファクシミリやパソコンなど電波（ノイズ）を出している家電商品やOA機器がありませんか？（受信モニターが赤色点灯・点滅）	電波（ノイズ）を出している家電商品やOA機器の近くを避けて、動作する場所で使用してください。
警戒セット状態のとき、報知ボタンを押しても報知セットできない	玄関、窓1、窓2のいずれかの状態表示灯が点滅していますか？	防犯警報が発生して、防犯警報メッセージが停止している状態です。 解除ボタンを押して警戒セット状態を解除してください。
警報時、解除ボタンを押しても解除ができない	暗証番号入力表示灯が点滅していませんか？	暗証番号を入力して警報を解除する設定になっています。 取扱説明書の「3.2.2　暗証番号を設定している場合」にしたがって暗証番号を入力して操作してください。

※上記以外の異常が起こった場合、もしくは対処法を実施しても改善しなかった場合は取扱説明書のP58～62をご覧ください。